




Συσκευή Ατομικής Υγιεινής

uspa :::

Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας

**UB-6035R / 6135R
UB-6235 / 6220 / 6210
UB-6335 / 6320 / 6310**

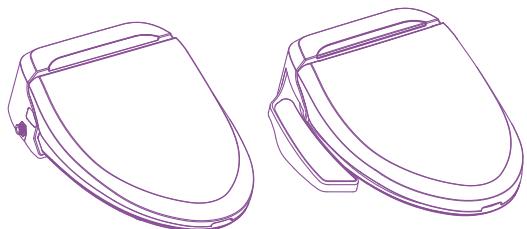

- Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν USPA.
- Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή χρήση της συσκευής.
- Παρακαλούμε κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο σε εύκολα προσβάσιμη θέση.
- Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την εγγύηση για σωστό service.

**ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.**

Σημειώσεις

1. Αυτό το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
2. Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεχτικά για τη σωστή εγκατάσταση της συσκευής.
3. Παρακαλούμε κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο σε εύκολα προσβάσιμη θέση.
4. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε αυτή τη συσκευή μόνοι σας, γιατί μπορεί να ακυρώσετε την εγγύηση.



Αυτό το σημάδι που φαίνεται πάνω στο προϊόν ή στις οδηγίες του, σας δείχνει ότι δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλες οικιακές συσκευές. Για την αποφυγή πιθανής μόλυνσης του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από ανεξέλεγκτα απόβλητα, παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτή τη συσκευή από άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε την υπεύθυνα για να προωθήσετε την υποφερτή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα λιανικής από όπου αγόρασαν τη συσκευή, είτε με το τοπικό κυβερνητικό γραφείο, για λεπτομέρειες για το που και πως μπορούν να πάνε αυτή τη συσκευή για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

Οι επαγγελματίες χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις συνθήκες του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμιχθεί με άλλα προϊόντα εμπορίου που είναι για απόρριψη.

Πίνακας Περιεχομένων

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1
2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	2
3. ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	3
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΙΝΔΥΝΟΣ)	4
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)	6

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	8
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	14
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	15

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	16
10. ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΓΙΑ SERVICE	19
11. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	19
12. ΕΓΓΥΗΣΗ	20

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας

1. Μη βάλετε ή αποθηκεύσετε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε νιπτήρα ή μπανιέρα.
2. Μη βάλετε ή ρίξετε στη συσκευή νερό ή άλλο υγρό.
3. Μην προσπαθήσετε να φτάσετε ένα αντικείμενο που έπεσε μέσα στο νερό. Βγάλτε αμέσως από τη πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για την αποφυγή εγκαύματος, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή τραυματισμού.

1. Στενή παρακολούθηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ή βρίσκεται κοντά σε άτομα νεαρής ηλικίας, ήλικιωμένους ή ανάπτηρους (αρρώστους). Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να ακουμπούν τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τη θερμοκρασία του καθίσματος για τους ήλικιωμένους, για αυτούς που έχουν κινητικά/νοητικά προβλήματα ή για αυτούς που έχουν ευαίσθητο δέρμα.
2. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο για το σκοπό που έχει κατασκευαστεί, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
3. Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή αν έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή πρίζα, αν δε λειτουργεί σωστά, αν έχει πέσει, αν είναι χαλασμένη ή αν έχει πέσει μέσα σε νερό.
4. Εγκαταστήστε τη συσκευή σωστά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
5. Μόνο εξειδικευμένα (εξουσιοδοτημένα) άτομα μπορούν να εγκαταστήσουν ή να επισκευάσουν τη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, γιατί έτσι μπορεί να ακυρώσετε την εγγύηση.
6. Κρατήστε το καλώδιο της συσκευής μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
7. Ποτέ μη ρίξετε ή βάλετε κάποιο αντικείμενο μέσα σε κάποιο άνοιγμα ή στο σωλήνα παροχής.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε αεροζόλ ή προϊόντα με σπρέι οξυγόνου πάνω στο προϊόν.
9. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες γείωσης του εγχειρίδιου πριν βάλετε τη συσκευή στη πρίζα.
10. Αν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο service, ή από εξειδικευμένο άτομο για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ατυχήματος.
11. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένη κινητική και νοητική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τους έχει δοθεί καθοδήγηση ή οδηγία για τη σωστή χρήση της συσκευής, από αυτόν που είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
12. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να μη παίζουν με τη συσκευή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2 Προφυλάξεις πριν την εγκατάσταση

ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε μέρος που μπορεί να πεταχτεί νερό πάνω της ή σε σημείο που εκτίθεται σε υπερβολική υγρασία η οποία θα συγκεντρώθει στην επιφάνεια της συσκευής.
2. Για την αποφυγή ζημιών που μπορεί να προκληθούν από υψηλά επίπεδα υγρασίας, φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός, ανοίγοντας ένα παράθυρο ή την πόρτα του μπάνιου όταν κάνετε μπάνιο. Μπορεί να βρείτε λειτουργικό και ένα ανεμιστήρα εξαερισμού για τέτοιες περιπτώσεις.
3. Το νέο σετ σπιράλ που παρέχεται με τη συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και το παλιό σετ παροχής νερού να μη ξαναχρησιμοποιηθεί.
4. Χρησιμοποιήστε μια παροχή νερού με πίεση 0,8 MPa ~ 0,75 MPa.
5. Συνδέστε το προϊόν σε σωλήνα παροχής της ύδρευσης. Μη το συνδέσετε σε παροχή νερού γεώτρησης ή σε παροχή νερού η οποία δε έχει νερό πόσιμης ποιότητας.
6. Σε περιοχές που το νερό παγώνει στους σωλήνες το χειμώνα, πάρτε τις κατάλληλες προφυλάξεις για να κρατήσετε τους σωλήνες ζεστούς. Το νερό που έχει παραμείνει στη συσκευή κάποιες φορές παγώνει κατά την αποθήκευσή της το χειμώνα. Σε αυτή την περίπτωση, ζεστάνετε τη συσκευή μέσα στο δωμάτιο πριν την εγκατάσταση.
7. Η θερμική ασφάλεια στη δεξαμενή νερού μπορεί κάποιες φορές να απελευθερωθεί κατά τη διάρκεια αποθήκευσης ή μεταφοράς της συσκευής και στη ζέστη δε θα λειτουργεί. Σε αυτή την περίπτωση, δροσίστε τη συσκευή στο δωμάτιο πριν την εγκατάσταση.
8. Η κυμαινόμενη ηλεκτρική τάση είναι 220-240V / 50 ~ 60Hz.
9. Μη δώσετε ρεύμα στη συσκευή προτού ολοκληρωθεί η υδραυλική εγκατάσταση, γιατί μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
10. Να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση καθαρισμού και συντήρησης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν τοποθετήσετε αυτό το προϊόν, συμβουλευθείτε τους τοπικούς νόμους και κανόνες σχετικά με την εγκατάσταση.


Σε χώρες που δεν επιτρέπεται να υπάρχουν παροχές ρεύματος μέσα στο μπάνιο, όπως είναι το Ενωμένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να σας δώσει οδηγίες για τη σύνδεση της συσκευής σε παροχή ρεύματος. Η ευρωπαϊκό τύπου πρίζα πρέπει να αφαιρεθεί και η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί στην κεντρική παροχή από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Σε αυτές τις χώρες, κάθε φορά που στο εγχειρίδιο αναφέρει αφαίρεση από την πρίζα, ο χρήστης θα πρέπει αντί αυτού, να κλείσει το διακόπτη από τον κεντρική παροχή. (ΣΧΕΔΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 2)


ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ	ΑΓΓΛΙΑ / ΙΡΛΑΝΔΙΑ

3 Μέρη συσκευής

1. Κεντρική μονάδα

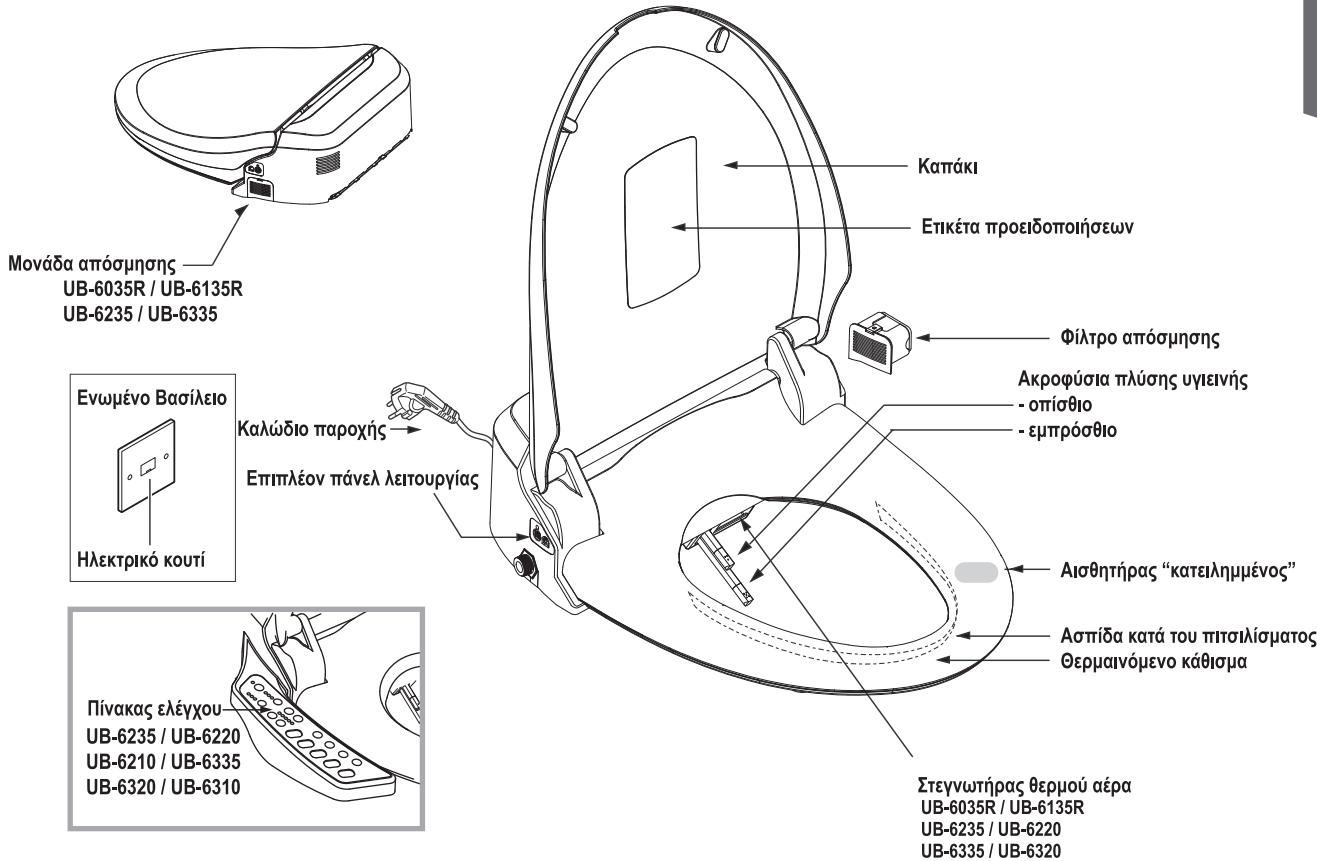

2. Εξαρτήματα

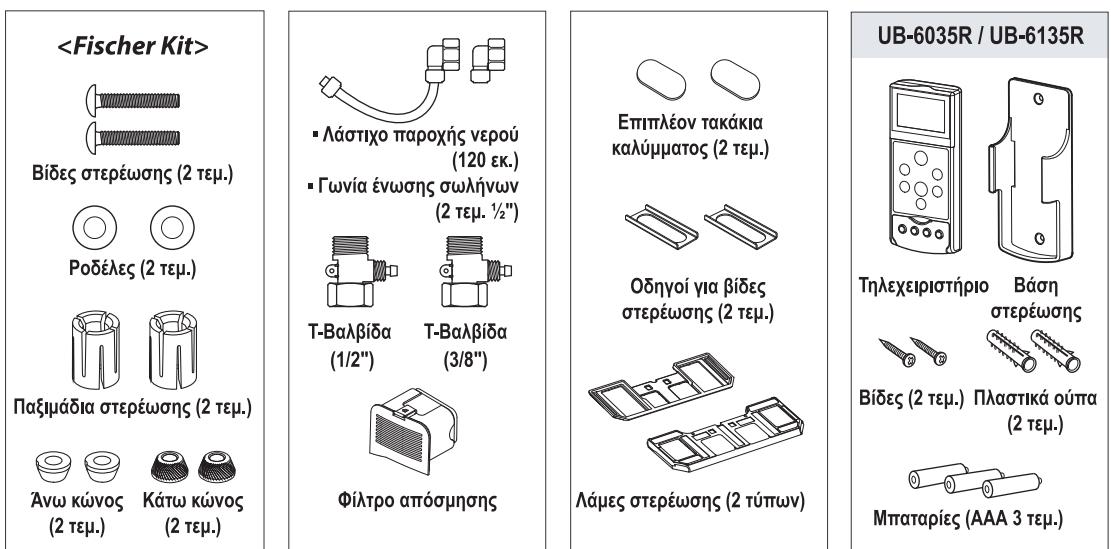



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις βασικές οδηγίες για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτής της συσκευής.



Απαγορευτική χρήση συσκευής



Απαιτούμενο βήμα για τη χρήση της συσκευής



Απαγορεύεται



Μην πετάτε αποτσιγάρα



Μην πλένετε




Σημασία συμβόλων



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένη ή χαλαρή ηλεκτρική παροχή ή καλώδιο

- Κάνοντας κάτι τέτοιο, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

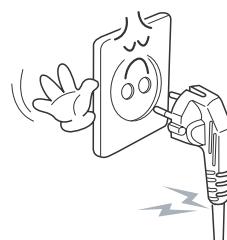

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Μη φράζετε την έξοδο του ζεστού αέρα.

- Αν η έξοδος είναι μπλοκαρισμένη από κάποιο αντικείμενο, μπορεί να προκληθεί φωτιά.



ΟΧΙ
ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ

Μην πετάτε τίποτα εύφλεκτο μέσα στη λεκάνη

- γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά.



ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ

Μην πλένετε αυτή τη συσκευή με νερό

- γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.



ΓΕΙΩΣΗ

Πρέπει να γίνει γείωση καλωδίων ή πρίζας.

- Χωρίς γειωμένο καλώδιο, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία της συσκευής.

- Χωρίς γειωμένη πρίζα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει γειωμένο καλώδιο.





ΚΙΝΔΥΝΟΣ


Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις βασικές οδηγίες για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτής της συσκευής.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Μη χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές σε ένα πολύπριζο,


- μπορεί να προκληθεί φωτιά ή βλάβη.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε στεγνή και καθαρή παροχή ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένη ή χαλαρή παροχή ρεύματος.

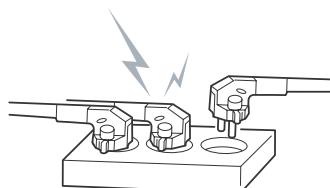

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ
ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ

Βάλτε / βγάλτε από την πρίζα σωστά.

- Μη βάζετε ή βγάζετε τη συσκευή από τη πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Μην τραβάτε από το καλώδιο όταν τη βγάζετε από τη πρίζα. Τραβήξτε από την πρίζα σωστά.

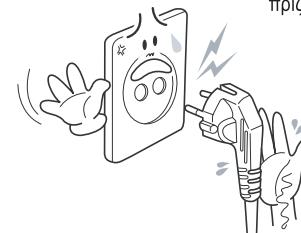

MHN

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ

Μη χρησιμοποιείτε όταν το καπάκι ή το κάλυμμα είναι αποσυναρμολογημένα,

- γιατί μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία λόγω της υψηλής τάσης ρεύματος της συσκευής.



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Βγάλτε την πρίζα σε περίπτωση ηχητικού σήματος ή περιέργης οσμής

- Βγάλτε αμέσως την πρίζα.
- Επικοινωνήστε με το κατάστημα από οπου αγοράστε τη συσκευή.



MHN

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ

Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάστε ή τροποποιήστε αυτή τη συσκευή,


- γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Χρησιμοποιήστε μόνο πόσιμο νερό ύδρευσης,

- γιατί μπορεί να προκληθεί δερματικός ερεθισμός ή τραυματισμός.

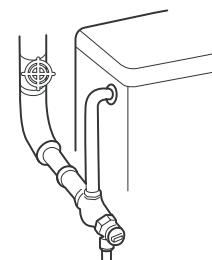

5 Πληροφορίες ασφάλειας (Προειδοποίηση)



Προειδοποίηση

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις βασικές οδηγίες για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτής της συσκευής.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Μην πατάτε ή βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή,

- γιατί μπορεί να χαλάσει.
■ μην πατάτε στο καπάκι, στο κάθισμα ή τον πίνακα ελέγχου για να αποφύγετε τραυματισμό ή βλάβη.



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Μη πιέζετε το καπάκι να κλείσει,

- γιατί μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Αποφύγετε το πιτσίλισμα ούρων στα ακροφύσια ή στην έξοδο ζεστού αέρα,


- γιατί μπορεί να προκληθούν οσμές ή βλάβη.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Μην κάθεστε ή ακουμπάτε στο καπάκι ή στον πίνακα ελέγχου,

- γιατί μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή σπάσιμο.

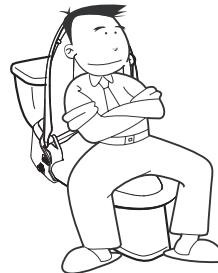


ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Βγάλτε την πρίζα όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Βγάλτε την πρίζα κατά τη διάρκεια κεραυνών ή αστραπών.

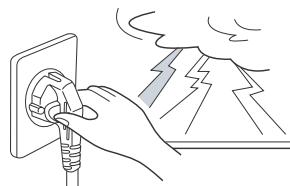



Προειδοποίηση

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις βασικές οδηγίες για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτής της συσκευής.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ

Μην τραβάτε την παροχή νερού με δύναμη,

- γιατί μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, μόνο σε τουαλέτα,

- γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά, τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.



Ακατάλληλη χρήση



ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ

Μη τοποθετείτε βάζα ή μικρά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ

Προσέξτε για έγκαυμα μικρού βαθμού


- Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα μικρού βαθμού αν καθίσετε στο θερμαινόμενο κάθισμα αρκετή ώρα.
- Προσέξτε αν το κάλυμμα χρησιμοποιείται από:
 - Παιδιά, νεαρά άτομα, ασθενείς ή από αινθρώπους που δεν μπορούν να ελέγχουν το βαθμό θερμοκρασίας.
 - Ανθρώπους που πάρουν υπνωτικά χάπια ή βρίσκονται σε φαρμακευτική αγωγή που προκαλεί υπνηλία.
 - Μεθυσμένους ή κουρασμένους, οι οποίοι μπορεί να αποκοιμηθούν καθησμένοι πάνω στη συσκευή.
- Αν πάθετε έγκαυμα μικρού βαθμού, πάτα αμέσως σε ένα γιατρό.



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Βγάλτε την πρίζα όταν καθαρίζετε τη συσκευή,

- γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

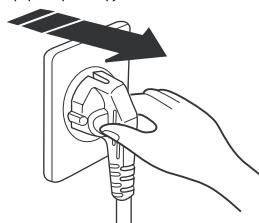

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Χρησιμοποιείτε τη χαμηλή θερμοκρασία για παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες,


- γιατί αν βάλετε υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να προκληθεί έγκαυμα λόγω του ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν τη θερμοκρασία.



6 Οδηγίες χρήσης

UB-6035R / 6135R

GR

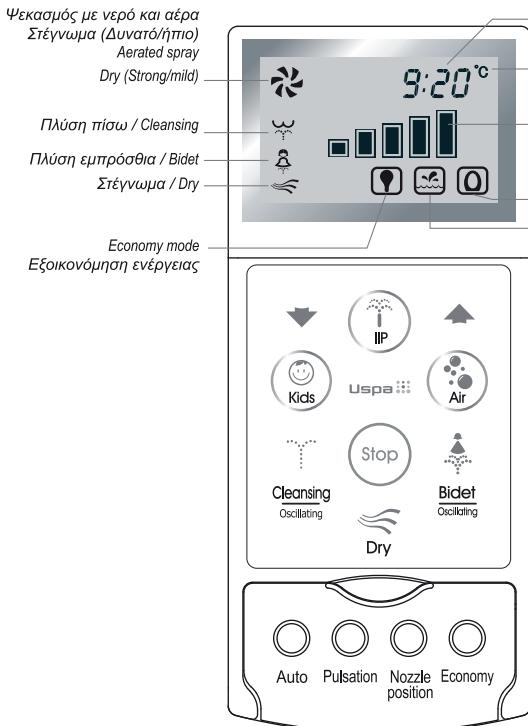

"Stop" Σταμάτημα

- Πατήστε "Stop" για να σταματήσετε την τρέχουσα λειτουργία.
- Όταν ο χρήστης σηκωθεί, όλες οι λειτουργίες σταματούν αυτόμata.

"Cleansing" Πλύση πίσω περιοχής

- Πατήστε "Cleansing" για πλύση της πίσω περιοχής. Η λειτουργία σταματά αυτόμata σε 60 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά για να ενεργοποιήσετε την κίνηση του ακροφύσιου. Το ακροφύσιο κινείται μπροστά/πίσω αυτόμata, πλένοντας μεγαλύτερη επιφάνεια. Η πλύση με την κίνηση του ακροφύσιου θα σταματήσει, αν πατήσετε το ίδιο κουμπί ξανά.

"Bidet" Πλύση εμπρόσθιας περιοχής

- Πατήστε "Bidet" για εμπρόσθια πλύση υγιεινής. Η λειτουργία σταματά αυτόμata σε 60 δευτ/πτa.
- Πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά και θα ενεργοποιήσετε την κίνηση του ακροφύσιου. Το ακροφύσιο κινείται μπροστά/πίσω αυτόμata, πλένοντας μεγαλύτερη επιφάνεια. Η πλύση με την κίνηση του ακροφύσιου θα σταματήσει, αν πατήσετε το ίδιο κουμπί ξανά.

"Dry" Στέγνωμα

- Πατήστε "Dry" στέγνωμα μετά από πλύση της "Cleansing" πίσω ή της "Bidet" εμπρόσθιας περιοχής. Υπέρυθρες ακτίνες θερμού αέρα βγαίνουν για 3 λεπτά.
- Για να αλλάξετε την ένταση του στεγνώματος, πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά.
- Η θερμοκρασία στεγνώματος μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 επίπεδα, πατώντας το κουμπί "HI" ή "LO".

"IIP" (intensive impulse pulsation) Εντατική παλμική ώθηση

- Πατήστε "IIP" για ευκολότερη αφόδευση. Η εντατική παλμική ώθηση του νερού, μπορεί να σας διευκολύνει στην αφόδευση.
- Λειτουργεί για 60 δευτερόλεπτα και σταματά αυτόμata. Πατήστε "IIP" ξανά για να αλλάξετε τη συχνότητα του παλμικού ρυθμού (3 διαφορετικοί ρυθμοί διαθέσιμοι).
- Η αρχική πίεση του νερού είναι ρυθμισμένη στο επίπεδο 5.

* Όταν συνδεθεί η συσκευή αρχικά στο ρεύμα, τα ακροφύσια πλύσης (οπίσθιο & εμπρόσθιο) θα βγουν διαδοχικά.

※Προσοχή

- Προσέξτε να μη ρίξετε το χειριστήριο μέσα στο νερό. Μπορεί να χαλάσει.
- Όλες οι λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν όταν το κάθισμα είναι κατειλημμένο, εκτός από τη λειτουργία καθαρισμού των ακροφύσιων.
- Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι τελείως γεμάτη.

"Pulsation" Παλμικό (μασαζ)

- Πατήστε "Pulsation" για να ενεργοποιήσετε τη παλμική πλύση μασάζ.
- Πατήστε "Pulsation" ξανά για να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία.

"Kids" Παιδιά

- Πατήστε "Kids" για να αλλάξετε όλες τις λειτουργίες σε καταλληλότητα για παιδιά.
- Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται είναι: 1 λεπτό κίνηση ακροφύσιου μπρος/πίσω (πίεση νερού επίπεδο 1 και θέση ακροφύσιου επίπεδο 5) και 3 λεπτά για στέγνωμα.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε κάτω από την επίβλεψη ενήλικα.

"Air" Αέρας (ψεκασμός με νερό και αέρα)

- Πατήστε "Air" για πλύση με νερό και αέρα. Ήπιος αλλά δυνατός ψεκασμός αέρα - νερού για εξοικονόμηση νερού.
- Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία.
- "Cleansing" / Πλύση: Αυτή η λειτουργία είναι πάντοτε ενεργή.

"Water pressure / Dry temperature" Πίεση νερού / Θερμοκρασία στεγνώματος

- Η πίεση νερού / θερμοκρασία στεγνώματος, μπορεί να προσαρμοστεί σε 5 επίπεδα, πατώντας το κουμπί "HI" ή "LO".
- Και οι 2 λειτουργίες θα επιστρέψουν στην αρχική τους θέση (επίπεδο 3) μετά από κάθε χρήση.

"Auto" Αυτόματη λειτουργία

- Πατήστε "AUTO" για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία: Πλύση – κίνηση ακροφύσιου – μασάζ, θα λειτουργήσουν διαδοχικά για 1 λεπτό και στέγνωμα για 3 λεπτά.
- Αν θέλετε "AUTO BIDET", πατήστε "Bidet" και "AUTO" διαδοχικά.

"Nozzle position" Θέση ακροφύσιου

- Η θέση του ακροφύσιου ρυθμίζεται πατώντας το κουμπί "Nozzle position" και μετά πατώντας τα βελάκια ▼▲ από το επίπεδο 1 ως 5 κατά τη χρήση.
- Η θέση του ακροφύσιου επανέρχεται στην αρχική του ρύθμιση (επίπεδο 3) μετά από κάθε χρήση.

"Economy" Εξοικονόμηση ενέργειας

- Πατήστε "Economy" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας 1 ώρα μετά τη τελευταία χρήση.
- Σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, η θερμοκρασία του νερού και του καθίσματος θα διατηρηθεί στους 30°C. Η λυχνία εξοικονόμησης στο χειριστήριο θα είναι ενεργή.
- Όταν η συσκευή είναι κατειλημμένη κατά τη κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, η θερμοκρασία θα επιστρέψει στην αρχική της ρύθμιση και θα επανέρθει στην κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας 1 ώρα μετά την τελευταία χρήση.
- Πατήστε "Economy" ξανά για να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία. Θα ανάψει ένα κόκκινο φωτάκι στο πάνελ λειτουργίας.


※ Μην πιέζετε ή τραβάτε με δύναμη τα ακροφύσια ή μην τα λυγίζετε γιατί μπορεί να χαλάσουν.

Ρύθμιση θερμοκρασίας (νερού/καθίσματος)

- Η θερμοκρασία του νερού και του καθίσματος μπορούν να ρυθμιστούν.
- Υπάρχουν 3 επίπεδα: χαμηλή-μεσαία-υψηλή.

Καθαρισμός ακροφύσιων

- Πατήστε το κουμπί "cleaning" καθαρισμός για να καθαρίσετε τα ακροφύσια με το χέρι σας, όταν το κάθισμα δεν είναι κατειλημμένο. Το ακροφύσιο πλύσης της πίσω περιοχής θα εξέλθει.
- Πατήστε το κουμπί "cleaning" ξανά. Το ακροφύσιο πλύσης της πίσω περιοχής θα επανέλθει στην αρχική του θέση, και θα εξέλθει το ακροφύσιο πλύσης της εμπρόσθιας περιοχής.
- Πατήστε "Stop" για να επιστρέψει το ακροφύσιο σε θέση αναμονής.

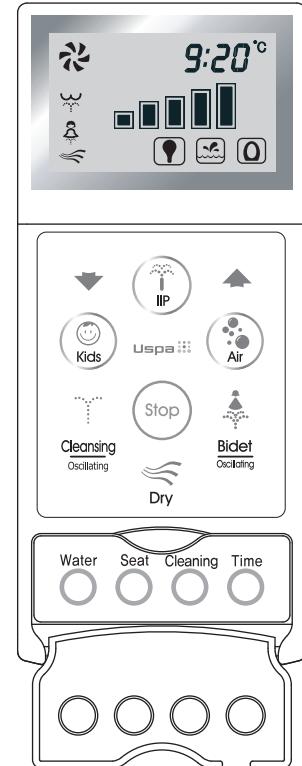

Ρύθμιση ώρας

- Η ώρα στο τηλεχειριστήριο δείχνει την ώρα σε 12ωρη βάση.
- Για να ρυθμίσετε την ώρα, πιέστε "Time" 1 φορά και ρυθμίστε την ώρα πατώντας τα βελάκια ▼ ▲.
- Πατήστε "Time" 2 φορές και ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας τα βελάκια ▼ ▲.
- Η ώρα θα πρέπει να ρυθμιστεί ξανά (12:00) αν αλλάξετε τις μπαταρίες.

Αυτόματη αφαίρεση οσμών


- Όταν η συσκευή είναι σε χρήση, η λειτουργία αφαίρεσης οσμών λειτουργεί αυτόματα (max. 20 λεπτά).
- Όταν ο χρήστης σηκωθεί, σταματά αυτόματα μετά από 60 δευτ/πτα.

Αυτόματο καθάρισμα

- Αυτή η συσκευή καθαρίζει αυτόματα τα ακροφύσια πριν και μετά κάθε χρήση, ξεπλένοντας τα.


Σύστημα αυτοδιάγνωσης

- Αυτή η συσκευή έχει σύστημα αυτό-διάγνωσης. Όποτε η συσκευή εμφανίζει κάποιο πρόβλημα, η λυχνία "Power" στη συσκευή ανάβει.
- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε άμεσα με το service.

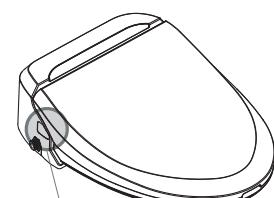


Πλαϊνά επιπλέον χειριστήρια

- Χρησιμοποιήστε τα πλαϊνά χειριστήρια της συσκευής όταν το τηλεχειριστήριο είναι σπασμένο ή οι μπαταρίες έχουν τελειώσει.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να πατήσετε τα κουμπιά.
- Για να κλείσετε τη συσκευή, πατήστε "Power/Bidet" όταν το κάθισμα δεν είναι κατειλημμένο.

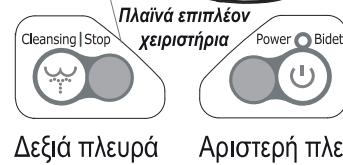

Αναγνώριση / Ταυτότητα

- Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη στις δημόσιες τουαλέτες, όταν περισσότερες από μία συσκευές είναι εγκατεστημένες.
- Για να αποφύγετε παρεμβολή μεταξύ των συσκευών, η κεντρική συσκευή και το τηλεχειριστήριο πρέπει να ρυθμιστούν με την ίδια ID (ταυτότητα)
- Αν υπάρχει μόνο 1 συσκευή στο χώρο, δεν υπάρχει λόγος ρύθμισης ID.
- Η αρχική ταυτότητα της κεντρικής συσκευής και του τηλεχειριστηρίου είναι "0" *Id:00*.
- Υπάρχουν 16 επιλογές για ταυτότητες ID (0 ~ 15).

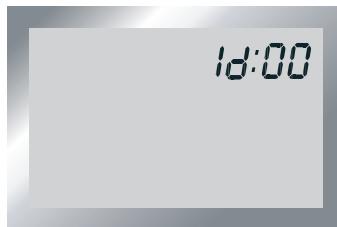

Πώς να ρυθμίσετε την ταυτότητα ID

Τηλεχειριστήριο

- Πατήστε "Stop" για 5 δευτερόλεπτα και η ένδειξη *Id:00* θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Πατήστε μέχρι να εμφανιστεί η δική σας ID ταυτότητα στην οθόνη (00 ~ 15).
- Πατήστε "Stop" ξανά για να ρυθμίσετε την ID και η οθόνη θα επανέρθει σε κατάσταση αναμονής.

Κεντρική μονάδα

- Αφού ρυθμίσετε την ID ταυτότητα στο τηλεχειριστήριο, βάλτε στην πρίζα και πατήστε "Power/Bidet" στην αριστερή πλευρά της κεντρικής μονάδας για να την κλείσετε χωρίς να καθίσετε στο κάθισμα.
- Πατήστε "Power/Bidet" ξανά για 1 δευτερόλεπτο τουλάχιστον και συγχρόνως πατήστε "Stop" στο τηλεχειριστήριο. Θα ακούσετε ένα ήχο βομβητή.
- Η ID ταυτότητα της κεντρικής μονάδας θα διατηρηθεί (στη μνήμη) εσωτερικά μετά τη ρύθμιση, ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή ενεργοποίησης της συσκευής αφού έχει βγει από την πρίζα.

Προειδοποίηση

- Αν το τηλεχειριστήριο και η κεντρική μονάδα έχουν διαφορετικές ταυτότητες ID, δεν θα λειτουργεί το "bidet". Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο μέρη έχουν την ίδια ταυτότητα ID. (Αρχικά, οι αντίστοιχοι αριθμοί ταυτότητας ID για το τηλεχειριστήριο & το bidet είναι "0").

7 Οδηγίες καθαρισμού

Καθαρισμός ακροφύσιων Προσοχή


Μην πιέζετε ή τραβάτε με δύναμη τα ακροφύσια ή μην τα λυγίζετε γιατί μπορεί να χαλάσουν. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το κουμπί "Cleaning" στο χειριστήριο.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας κατειλλέμενος "occupied" δεν είναι ενεργοποιημένος (μην κάθεστε ή μην ακουμπάτε τα χέρια σας στο σημείο του ο αισθητήρα).
- 2 Πατήστε το κουμπί "Cleaning", το ακροφύσιο πλύσης της πίσω περιοχής θα εμφανιστεί. Πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά και το ακροφύσιο πλύσης της εμπρόσθιας περιοχής θα εμφανιστεί. Πατήστε το "Stop" και τα ακροφύσια θα επιστρέψουν σε κατάσταση αναμονής (για τα μοντέλα UB-6035R, UB-6135R).
Πατήστε το κουμπί "FR" και το ακροφύσιο πλύσης της πίσω περιοχής θα εμφανιστεί. Πατήστε το κουμπί "BK" και το ακροφύσιο πλύσης της εμπρόσθιας περιοχής θα εμφανιστεί (για τα μοντέλα UB-6325, UB-6220, UB-6210, UB-6335, UB-6310).
- 3 Μην πιέζετε ή τραβάτε με δύναμη τα ακροφύσια ή μην τα λυγίζετε. Χρησιμοποιήστε οδοντόβουρτσα ή ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τα ακροφύσια. Πατήστε "Stop", "FR", "BK" και τα ακροφύσια θα επιστρέψουν στην αρχική τους θέση (κατάσταση αναμονής). Για εκτεταμένο χρόνο καθαρισμού, βγάλτε από την πρίζα.
- 4 Μη μαζεύετε τα ακροφύσια χωρίς την άκρη του ακροφύσιου, γιατί μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
- 5 Προσέξτε μη χάσετε τις άκρες των ακροφύσιων και μη τα μπερδέψετε κατά την αλλαγή.




Συντήρηση φίλτρου

Αυτή η συσκευή δεν θα λειπουργήσει σωστά, αν το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά.

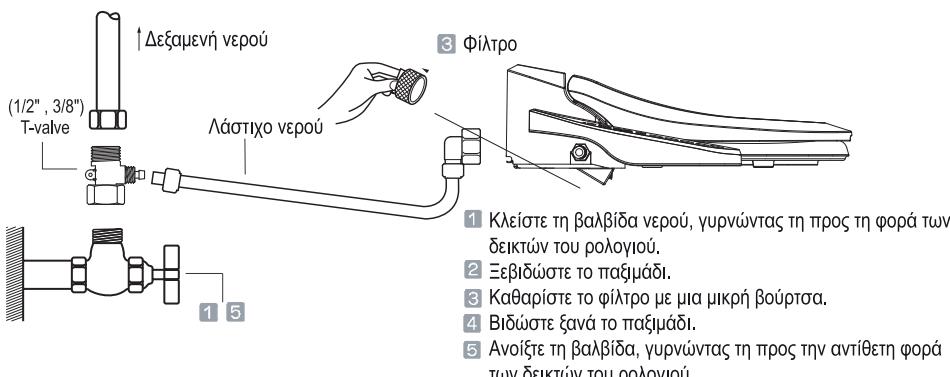

Καθαρισμός συσκευής

- 1 Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με ένα μαλακό στεγνό πανί ή ένα σφουγγάρι ή με ένα πανί νοτισμένο με ουδέτερο καθαριστικό.
- 2 Αφαιρέστε το καπάκι.
 1. Τραβήστε αριστερά και προς τα πάνω τον αριστερό μεντεσέ.
 2. Αφαιρέστε το δεξιό μεντεσέ (προσέχοντας να μην πιάσετε τα δάχτυλα σας)
- 3 Για τη φροντίδα του πλαστικού σώματος της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία δεν είναι ασφαλή για χρήση σε καλύμματα λεκάνης.
(καθαριστικό τουαλέτας, καθαριστικό γενικής χρήσης, χλωρίνη, βενζόλιο, διαλυτικό μπογιάς, απολυμαντικά)

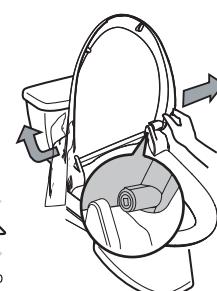


8 Συντήρηση

Αποστράγγιση νερού

– όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.


- 1 Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
■ μπορεί να προκληθεί φωτιά.

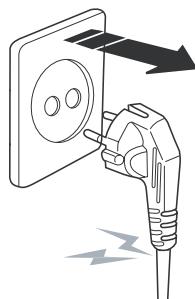


- 3 Αφαιρέστε το κάλυμμα
Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης.



- 2 Κλείστε τη βαλβίδα νερού.

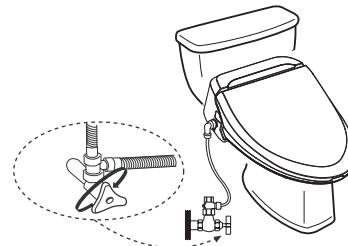


- 4 Κρατήστε το κάλυμμα σε κάθετη θέση και αποστραγγίστε το νερό, ξεβιδώνοντας τη βίδα αποστράγγισης.
(προσοχή μη χάστε τη βίδα αποστράγγισης)

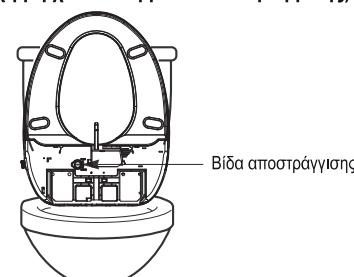

- 5 Βιδώστε τη βίδα αποστράγγισης και εγκαταστήστε τη συσκευή
■ Ανατρέξτε στις οδηγίες δοκιμαστικής λειτουργίας για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ξανά.

Αποφυγή ψύξης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι σωστά τοποθετημένο στη πρίζα.

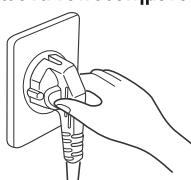

- 2 Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του νερού στη χαμηλή ή στη μεσαία θέση (η ψύξη μπορεί να αποφευχθεί με θερμική επάρκεια στη δεξαμενή νερού).

- Αν δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης στην τουαλέτα, τυλίξτε τους σωλήνες με πανί ή με άλλα υλικά.

- 3 Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα το χειμώνα, βγάλτε την από την πρίζα και αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή και τους σωλήνες καλά
■ Ανατρέξτε στις οδηγίες αποστράγγισης νερού.

9 Οδηγίες εγκατάστασης



Μη βάλετε στην πρίζα, προτού ολοκληρωθεί τελείως η εγκατάσταση, γιατί μπορεί να χαλάσετε τη συσκευή.

Προσοχή

Αν απαιτείται ηλεκτρολογική εργασία, επικοινωνήστε μόνο με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό.

Αφαιρέστε το υπάρχον κάθισμα και καπάκι


1. Αφαιρέστε τα παξιμάδια, τις ροδέλες και τους κώνους από το τις βίδες στερέωσης στο πίσω μέρος του καθίσματος λεκάνης.
2. Αφαιρέστε το κάθισμα, το καπάκι και τις βίδες στερέωσης.
3. Κρατήστε τα σε περίπτωση που θέλετε να τα επανατοποθετήσετε.

Εγκατάσταση συσκευής


Εγκατάσταση

■ Πώς να στήσετε τη βάση

Τοποθετήστε τη βάση και τους οδηγούς στις τρύπες στερέωσης. Βάλτε τις βίδες στερέωσης σύμφωνα με τη σειρά που φαίνονται στο σκίτσο.

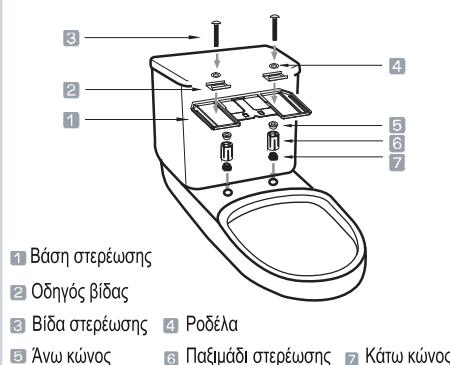


■ Πώς να βάζετε και να βγάζετε τη συσκευή

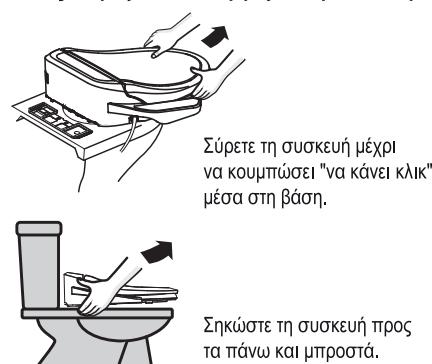

Μέγεθος λεκάνης


■ Οι διαστάσεις της λεκάνης πρέπει να είναι αυτές που φαίνονται παρακάτω. Μη τοποθετείτε τη συσκευή σε λεκάνη που δεν αντιστοιχεί στις απαιτούμενες διαστάσεις.

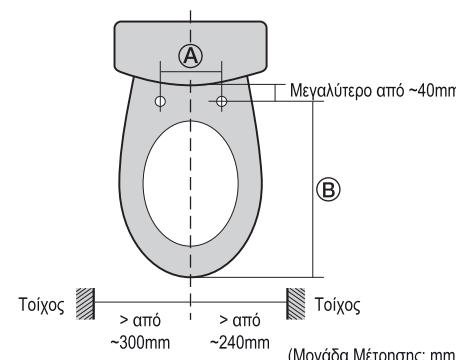

MODEL	A	B
Comfort	140 ~ 240	430 ~ 480
Standard	140 ~ 240	400 ~ 450
Design	140 ~ 240	410 ~ 460

Αισθητήρας κατειλημμένης θέσης


- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα.
■ Η συσκευή δε θα λειτουργήσει αν το κάθισμα δεν είναι κατειλημμένο.

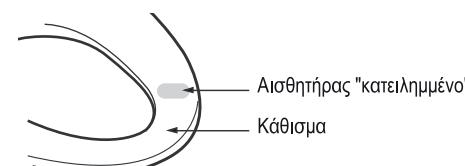



Εγκατάσταση μονάδας τηλεχειριστηρίου

Πώς να βάλετε τις μπαταρίες

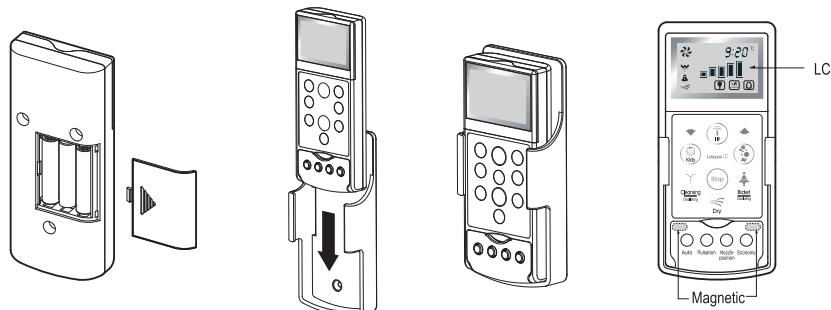


- Ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών του χειριστηρίου και βάλτε 3 μπαταρίες AAA.
- Ελέγχετε αν η οθόνη λειτουργεί.
- Ελέγχετε αν το χειριστήριο λειτουργεί σωστά όταν το κάθισμα είναι κατειλημμένο.
- Βάλτε τη βάση του χειριστηρίου στον τοίχο, όπως φαίνεται παρακάτω.


Διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποφύγετε σχισμένες μπαταρίες και διαρροή οξέων των μπαταριών.

- Χρησιμοποιήστε 3 μπαταρίες AAA μόνο. Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μη χρησιμοποιείτε παλιές με καινούριες μπαταρίες μαζί. Χρησιμοποιείτε μόνο ίδιου τύπου μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαρέσει τις μπαταρίες από το χειριστήριο, όταν δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η οθόνη LCD εμφανίζει αχνά τις ενδείξεις ή αναβοσθήνει, όταν η στάθμη των μπαταριών είναι χαμηλή.
- Οι ρυθμίσεις (ώρας, θέση εξοικονόμησης ενέργειας) θα επαναρυθμιστούν με την αλλαγή μπαταριών.


Πώς να στερεώσετε τη βάση του χειριστηρίου

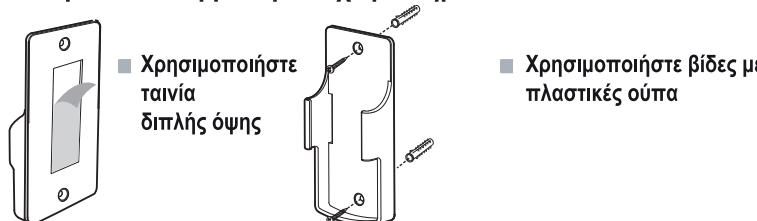

Προτεινόμενη θέση χειριστηρίου

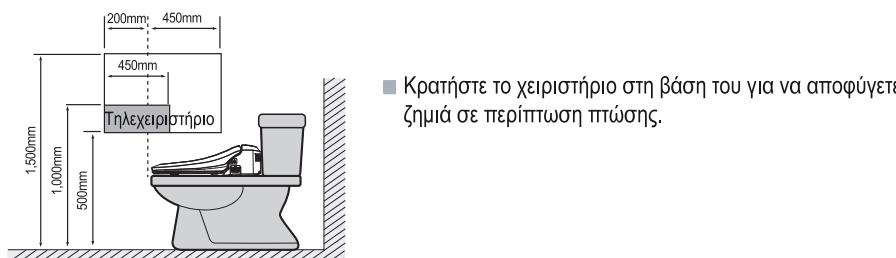

Σύνδεση παροχής νερού και γείωση

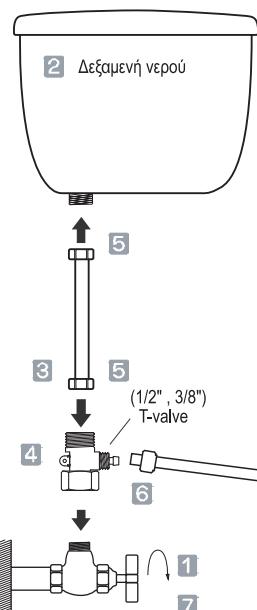

- 1 Κλείστε τη βαλβίδα νερού, γυρίζοντας προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- 2 Τραβήξτε το καζανάκι για να αδειάσει τελείως το νερό.
- 3 Αποσυνδέστε τον υπάρχοντα σωλήνα νερού από τη βαλβίδα νερού.
- 4 Τοποθετήστε τη βαλβίδα "Τ", όπως φαίνεται στο σχέδιο.
- 5 Συνδέστε τον υπάρχοντα σωλήνα νερού από τη δεξαμενή στη βαλβίδα "Τ".
- 6 Συνδέστε το νέο εύκαμπτο σωλήνα από τη βαλβίδα "Τ" στην κεντρική συσκευή.
- 7 Ανοίξτε τη βαλβίδα νερού, γυρίζοντας προς την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- 8 Ελέγχτε για τυχόν στάξιμο ή διαρροή νερού.



* Αν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι πολύ μακρύς, μπορείτε εύκολα να τον κόψετε στο επιθυμητό μήκος.

Δοκιμαστική λειτουργία

1. Προετοιμασία

Βάλτε το καλώδιο στη πρίζα. Πατήστε "Bidet" ή "Cleansing" και η δεξαμενή νερού θα γεμίσει μέσα σε 2 λεπτά. Μόλις γεμίσει, θα ακουστεί ένας μακρύς ήχος βομβητή.

2. Έλεγχος λειτουργίων

Καλύψτε τη λεκάνη, χρησιμοποιώντας το πλαστικό φύλλο συσκευασίας της συσκευής για να αποτρέψετε το νερό να βγει έξω από τη λεκάνη. Μετά ελέγχτε όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

3. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, υπάρχει πιθανότητα να βγαίνει από τη συσκευή το υπολοίπον νερό κατά την θέρμανσή του.

10 Προτού καλέσετε τεχνικό

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δε λειτουργεί καθόλου	Υπάρχει διακοπή ρεύματος? Το καλώδιο δεν είναι στην πρίζα? Κάθεστε στο κάθισμα σωστά?	Ελέγξτε για κατεστραμμένο καλώδιο ή πεσμένη ασφάλεια. Βάλτε το καλώδιο καλά στη πρίζα. Καθίστε καλά σε όλο το κάθισμα.
Δεν βγαίνει νερό	Είναι η βαλβίδα νερού κλειστή? Είναι το φίλτρο βουλωμένο? Είναι τα ακροφύσια βουλωμένα?	Ανοίξτε τη βαλβίδα νερού. Καθαρίστε το φίλτρο. Καθαρίστε τα ακροφύσια.
Στάξιμο ή διαρροή νερού.	Ελέγξτε αν όλοι οι σωλήνες είναι καλά σφιγμένοι.	Αν στάζει ή τρέχει ακόμα νερό, επικοινωνήστε με το κατάστημα.
Το κάθισμα, το νερό ή ο αέρας δεν είναι αρκετά θερμός.	Είναι η θερμοκρασία στη θέση OFF? Είναι η συσκευή σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας κατά το χειμώνα?	Ρυθμίστε ξανά τη θερμοκρασία. Βγάλτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

11 Προδιαγραφές

Μοντέλο	UB-6035R /6135R	UB-6235/6335	UB-6220/6210/6320/6310
Βασική παροχή ρεύματος	220~240V / 50~60Hz 1160~1380W		
Παροχή νερού	Τρόπος σύνδεσης Πίεση νερού	Απευθείας σύνδεση στην παροχή νερού ύδρευσης 0.8MPa ~0.75MPa	
Καθαρισμός	Ψεκασμός για καθαρισμό Ψεκασμός για bidet Χωρητικότητα νερού Θερμοκρασία ψεκασμού Ισχύς θερμότητας Χαρακτηριστικό ασφάλειας	900 ± 100 ml/min 900 ± 100 ml/min 800 ml Θερμοκρασία δωματίου ~40°C (104°F) 220~240V / 1100~1309W Θερμικός διακόπτης, θερμική ασφάλεια, διακόπτης ελέγχου στάθμης υγρών	
Στέγνωμα	Θερμοκρασία αέρα Ισχύς θερμότητας Χαρακτηριστικό ασφάλειας	Θερμοκρασία δωματίου ~60°C (140°F) 220~240V / 280~333W Θερμική ασφάλεια, Διμεταλλική	— — —
Θερμαινόμενο κάθισμα	Θερμοκρασία καθίσματος Ισχύς θερμότητας Χαρακτηριστικό ασφάλειας	Θερμοκρασία δωματίου ~40°C (104°F) 220~240V / 55~65W Θερμική ασφάλεια	— — —
Μέθοδος αφαίρεσης οσμών	Φίλτρο καταλύτη	—	—
Διακόπτης κυκλώματος	Μεταξύ 15mA 0.03 δευτερόλεπτα		
Μήκος καλωδίου ρεύματος	1.8m		
Διαστάσεις	Comfort Standard Design	(Π)392mm x (Μ)520mm x (Υ)143 mm (Π)466mm x (Μ)520mm x (Υ)143 mm (Π)466mm x (Μ)500mm x (Υ)143 mm (Π)392mm x (Μ)504mm x (Υ)143 mm (Π)466mm x (Μ)504mm x (Υ)143 mm	
Βάρος	4.4Kg		4.2Kg

* Συνιστώμενη πίεση παροχής νερού 0.1Mpa~0.69Mpa

* Ελάχιστη διαθέσιμη πίεση παροχής νερού είναι 0.08Mpa~0.1Mpa. Ωστόσο, αν η πίεση του νερού είναι κάτω από 0.1Mpa, τότε η πίεση ψεκασμού νερού μπορεί να μην είναι αρκετά δυνατή.

WARRANTY

USPA Συσκευή Ατομικής Υγιεινής

- Παρέχουμε στα προϊόντα μας 2 χρόνια εγγύηση και επισκευή από την ημερομηνία αγοράς τους, για εργοστασιακά ελαπτώματα, με την προϋπόθεση ορθής χρήσης.
Η ημερομηνία αγοράς πιστοποιείται με την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
Μόνο ο αρχικός αγοραστής μπορεί να αιτηθεί αυτής της εγγύησης.
- Η υποχρέωσή μας, σύμφωνα με αυτή την εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση, κατά την επιλογή μας, ελαπτωματικών προϊόντων ή εξαρτημάτων, εφόσον τα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί σωστά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα ελέγχου για να διαπιστώσουμε την αιτία του ελαπτώματος. Δε θα επιβαρυνθείτε με εργατικά ή με το κόστος ανταλλακτικών που σχετίζονται με επισκευές ή αντικατάσταση, εντός της περιόδου εγγύησης. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για το κόστος απεγκατάστασης, επιστροφής και/ή επανεγκατάστασης του προϊόντος.
- Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς από:
 - α) Πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, καταιγίδα, κτλ.
 - β) Ακατάλληλη χρήση, παραβίαση, αμέλεια ή λανθασμένη συντήρηση.
 - γ) Λανθασμένη τοποθέτηση, απεγκατάσταση, επισκευή ή τροποποίηση.
 - δ) Επικαθήσεις/Ιζήματα ή άλλες ουσίες που υπάρχουν στο σύστημα ύδρευσης.
- Η εγγύηση αυτή σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα.
- Για θέματα εγγύησης ή επισκευής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή με εμάς.
- Αυτή είναι η μοναδική εγγύηση που καλύπτει το προϊόν. Η εταιρία παρέχει επισκευή ή αντικατάσταση, όπως αναφέρεται στην εγγύηση. Η εταιρία δεν ευθύνεται για απώλεια του προϊόντος, για τυχαία ή συνεπακόλουθη βλάβη, για έξοδα που μπορεί να προκύψουν ή εργατικά ή άλλα κόστη λόγω εγκατάστασης ή απεγκατάστασης, ή κόστος, ή επισκευές από τρίτους, ή για οποιοδήποτε άλλο κόστος, που δεν αναφέρεται συγκεκριμένα παραπάνω. Όλα τα αιτήματα εγγύησης, για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να γίνονται εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου εγγύησης 2 ετών.

* Προσοχή! Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία μπορεί να προκληθεί από καθαριστικά που περιέχουν χλωρίνη και χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό της δεξαμενής νερού της συσκευής.

* Σημείωση: Η χρήση καθαριστικών υψηλής περιεκτικότητας σε χλωρίνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα εξαρτήματα του προϊόντος. Αυτή η ζημιά μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή/και σοβαρή καταστροφή.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς του προϊόντος ή με εμάς.

..... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

..... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

..... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

..... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

..... ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

MONTELΟ

(Σφραγίδα καταστήματος)

BAKLATSIDIS

140 χλμ. Θεσ/νίκης - Βασιλικών, Τ.Θ. 60336 - 570 01 Θέρμη - Θεσ/νίκη - Τηλ.: 2310.463.003

USPA EUROPE S.R.L.

**VIA MONTEVERDI 8, 28100
NOVARA-ITALY**

**TEL: 39-0321-030449
FAX: 39-0321-031648
<http://www.uspa.eu>
info@uspa.eu**